MC55
Guía rápida de inicio

CARACTERÍSTICAS

Nota: retire la película protectora que cubre la pantalla táctil, la ventana de salida y el cristal de la cámara, antes de utilizar el dispositivo.

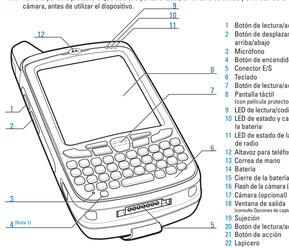

1 Botón de lectura/acción
2 Botón de desplazamiento arriba/abajo
3 Micrófono
4 Botón de encendido
5 Conector E/S
6 Teclado
7 Botón de lectura/acción
8 Pantalla táctil (con película protectora)
9 LED de lectura/codificación
10 LED de estado y carga de la batería
11 LED de estado de la señal de radio
12 Altavoz para teléfono
13 Correa de mano
14 Batería
15 Cierre de la batería
16 Flash de la cámara (opcional)
17 Cámara (opcional)
18 Ventana de salida (consulte Guía breve de captura de datos)
19 Sujeción
20 Botón de lectura/acción
21 Botón de acción
22 Lapicero
23 Altavoz

Nota 1: para reiniciar el MC55, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco (5) segundos.



Teclado numérico

Tecla azul

Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.

> Pulse la tecla azul una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres.

> Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en el modo alfabético.
> Pulse de nuevo la tecla naranja para regresar al modo normal.



Teclado PIM



Teclado alfanumérico

Tecla azul

Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.

> Pulse la tecla azul una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo temporalmente.
> Pulse la tecla azul dos veces para bloquear este modo.
> Pulse la tecla azul una tercera vez para desbloquear.

Tecla naranja

Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres y acciones.

> Pulse la tecla naranja una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo temporalmente.
> Pulse la tecla naranja dos veces para bloquear este modo.
> Pulse la tecla naranja una tercera vez para desbloquear.

1 Hablar
2 Navegación
3 Tecla programable
4 Botón de lectura/acción
5 Fin
6 Tecla naranja
7 Retroiluminación
8 Tecla azul
9 Aceptar
10 Menú de inicio

Notificaciones

LED de lectura/decodificación:
- Rojo: en proceso de lectura
- Verde: decodificación correcta

LED de estado/carga de la batería:
- Parpadeo lento de color ámbar: batería en carga
- Ámbar fijo: batería totalmente cargada
- Parpadeo rápido de color ámbar: error de carga

LED de estado de la señal de radio:
- Verde: radio activa

GUÍA DE INICIO - INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Insertar la batería

1. Inserte la batería, empezando por la parte inferior, en el compartimento de la batería.
2. Presione la batería hasta que el cierre encaje en su lugar.

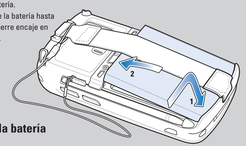

Extraer la batería

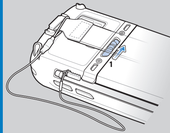

1. Deslice el pestillo de la batería hacia la derecha. La batería sale parcialmente.
2. Agarre la batería y levántela para sacarla del MC55.

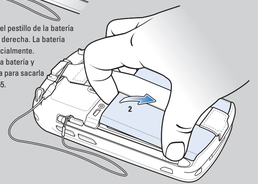

CARGA

Carga del MC55

Utilice la cuna de USB de una ranura o cunas de cuatro ranuras (sólo de carga o Ethernet) para cargar la batería del MC55.

También puede cargar una batería de repuesto mediante una cuna de una ranura.

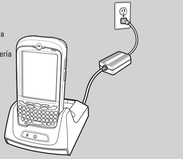

● LED de carga y estado de la batería
Parpadeo lento en color ámbar: en carga
Ámbar fijo = Carga completa
Parpadeo rápido de color ámbar = Error en la carga

Cargar la batería

Utilice el cargador de batería de cuatro ranuras para cargar las baterías por separado.

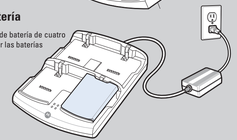

Nota: la batería de 2400 mAh se carga en menos de cuatro horas y la de 3600 mAh, en menos de seis horas.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Instalación de la tarjeta SIM

1. Retire la batería.
2. Levante la puerta de acceso de goma.
3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia arriba para desbloquearlo.
4. Levante el soporte de la tarjeta.
5. Inserte la tarjeta SIM en el soporte.

NOTA:
La posición adecuada de la zona dorada del conector de la tarjeta SIM debe ser hacia fuera con la esquina biselada en la parte superior.

6. Baje el soporte de la tarjeta SIM.
7. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia abajo para fijarlo en su lugar.
8. Cierre la puerta de goma.
9. Reinstale el paquete de baterías.





Introducción del número PIN

Después de instalar la tarjeta SIM, active su conexión de servicio móvil. En la mayoría de los casos, las tarjetas SIM están configuradas previamente con un PIN (número de identificación personal), suministrado por parte del proveedor de servicios.

1. Pulse el botón de encendido para encender el MC55.
2. Pulse **Start** (Inicio) > **Phone** (Teléfono).
3. Introduzca el PIN de su proveedor de servicios.
4. Pulse **Enter** (Intro)

Activación de la función de teléfono

1. Inicie la aplicación del administrador inalámbrico.
   - En la pantalla **Today** (Hoy), pulse el icono del **administrador inalámbrico**
   o
   - En la pantalla **Today** (Hoy), pulse el icono **Y_x** de la señal y seleccione **Wireless Manager** (Administrador inalámbrico).
2. En la pantalla **Wireless Manager** (Administrador inalámbrico), pulse **Phone** (Teléfono) para activar la función teléfono. El icono de la señal **Y_x** (inalámbrico desactivado) cambia a **Y₁** (sin conexión) y a continuación a **Y_x** (buscando), que indica que el MC55 está buscando una conexión móvil. Esta operación puede durar unos segundos. El icono de la señal cambiará a **Y** cuando haya conseguido establecer una buena conexión.

Desactivación de la función de teléfono

1. Inicie la aplicación del **administrador inalámbrico**.
   - En la pantalla **Today** (Hoy), pulse el icono del **administrador inalámbrico**.
   o
   - En la pantalla **Today** (Hoy), pulse el icono **Y** de la señal y seleccione **Wireless Manager** (Administrador inalámbrico).
2. En la pantalla **Wireless Manager** (Administrador inalámbrico), pulse **Phone** (Teléfono) para desactivar la función teléfono.

COMUNICACIÓN

Instalación ActiveSync®

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde http://www.microsoft.com y siga las instrucciones para instalar ActiveSync en el equipo host.

Comunicarse con el servidor

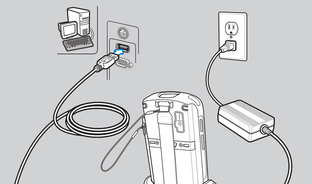

Crear una asociación

Siga las instrucciones de ActiveSync que aparecen en la pantalla para establecer una conexión entre el MC55 y el equipo host.

Más información acerca del MC55
Visite el sitio Web de Motorola en http://www.motorola.com/mc55

Configuración, uso y solución de problemas del MC55
Guía del usuario y Guía de integración del MC55
Actualizaciones de software
Disponibles en: http://www.motorola.com/enterprisemobility/support

Software adicional
Consulte la página Web de Motorola para obtener más información sobre aplicaciones homologadas.
http://www.motorola.com/mc55

Conexión y sincronización con el equipo host
Ayuda de ActiveSync® en el equipo host. Para ver la ayuda, inicie ActiveSync®, haga clic en Ayuda - Microsoft ActiveSync Help.
El software de ActiveSync se encuentra disponible en http://www.microsoft.com/windowsmobile Information o en los programas de MC55
Pulse **Start** (Inicio) – **Help** (Ayuda) en el programa en cuestión.

Servicio técnico y garantía
Guía de normativas del MC55
Disponible con el MC55 y en http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals

MOTOROLA

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza Holtsville, Nueva York 11742-1300, EE.UU.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada, y Symbol y el logotipo de Symbol están registrados en la Oficina de marcas y patentes de EE.UU. Todas las demás marcas de productos y servicios son propiedad de sus respectivos titulares. © Motorola, Inc. 2009

72-114971-01ES Rev. A — Enero de 2009

MC55 Guía rápida de inicio

ACCESORIOS

Película protectora

Motorola recomienda el uso de la película protectora para disminuir el deterioro por el uso. Estas películas prolongan la duración de las pantallas táctiles. Las ventajas incluyen:

- Protección contra golpes y arañazos
- Superficie resistente de escritura táctil
- Resistencia frente a productos abrasivos
- Reducción de brillos
- La pantalla permanece como nueva durante más tiempo
- Instalación rápida y sencilla.

La no utilización de esta película puede afectar los términos de la garantía.
El MC55 incluye una película protectora cuando se adquiere por primera vez. Póngase en contacto con el director de cuentas local o con Motorola, Inc. si precisa más información o detalles sobre la compra. Número de componente: Película protectora KT-67525-01R (3 uds.)

Instalación de la tarjeta microSD



1. Extraiga la batería.
2. Levante la puerta de acceso de goma.
3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia arriba para desbloquearlo.
4. Levante el soporte de la tarjeta SIM.
5. Levante con cuidado el soporte de la tarjeta microSD.
6. Inserte la tarjeta microSD en el soporte.

NOTA:
Posición correcta de la tarjeta microSD: el conector de la tarjeta, esto es, el contacto de color dorado, debería estar orientado hacia fuera tal como se muestra.

7. Cierre el soporte de la tarjeta microSD.
8. Cierre el soporte de la tarjeta SIM.
9. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia abajo para fijarlo en su lugar.
10. Cierre la puerta de goma.
11. Sustituya la batería.

http://www.motorola.com/MC55

Cuna USB de una ranura

Cargador de batería de cuatro ranuras

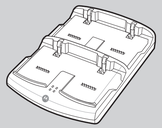

Cable sólo de carga

Cable de carga/USB

Cuna para vehículo

Cuna sólo de carga de cuatro ranuras
Cuna Ethernet de cuatro ranuras

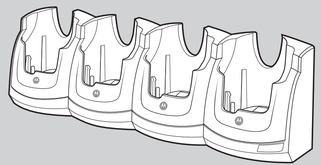

Cable de carga para automóvil



Soporte para automóvil



OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS

NOTA: las opciones de captura de datos dependen del tipo de configuración.
- Sólo para lectores láser
- Lector láser y cámara
- Sólo imágenes
- Imágenes y cámara

Imágenes



Lectura láser





Decodificación de la cámara

1. Inicie una aplicación de lectura de código de barras en el MC55.
2. Dirija el MC55 hacia el código de barras.
3. Pulse el botón **de lectura**.
4. En la ventana de imágenes, alinee el objetivo rojo con el código de barras. Cuando el MC55 descifre el código de barras, el LED de lectura/decodificación se enciende en verde y suena un bip.
5. Suelte el botón **de lectura**.

Foto cámara

1. Pulse **Start** (Inicio) > **Programs** (Programas) > **Pictures & Videos** (Imágenes y vídeos) > **Camera** (Cámara).
2. Dirija el MC55 hacia un objeto.
3. Pulse el botón **Enter** (Intro).
4. No mueva el MC55 hasta que se escuche el sonido del obturador.

INFORMACIÓN DE GPS

Si utiliza la función de GPS del MC5574:
- Obtener la señal del satélite puede llevar unos minutos. Es recomendable estar en el exterior y con el cielo despejado.
- De lo contrario, la obtención de la señal se prolongará y podría impedir que el MC5574 calcule la posición inicial.
- Establezca una posición antes de desplazarse.
- Desconecte la función de GPS si no la está utilizando.

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA